

Содержание

Процесс прошивки EMMC + SD для NMS-SM-RK3568	3
Обновленный процесс прошивки EMMC + SD для NMS-SM-RK3568	3


Процесс прошивки EMMC + SD для NMS-SM-RK3568

Обновленный процесс прошивки EMMC + SD для NMS-SM-RK3568

Для прошивки eMMC нужно скачать **специальный образ для прошивки**, ссылка [тут](#). После скачивания, нужно распаковать архив, перейти в папку выполнить команду

```
./burn_sd /dev/sdX
```

**** ГДЕ sdX - БУКВА ДИСКА . Теперь флешка содержит образ который умеет прошивать eMMC. Далее нужно запустить отладку с модулем и подключенными мышью и монитором, на экране выбрать кнопку **Burn eMMC** и дождаться окончания работы скрипта. Либо можно зайти через консоль (скорость 1500000), и выполнить команды:**
`cd /mnt/store/burn_to_emmc/ ./burn_emmc.sh`
**==== (Оригинальная версия) Прошивка EMMC в модуле NMS-SM-RK3568
==== * Для прошивки EMMC, необходимо доставить файлы на устройство, например распаковав их на флешку. * Удостоверьтесь что на плате отсутствует джампер X2**

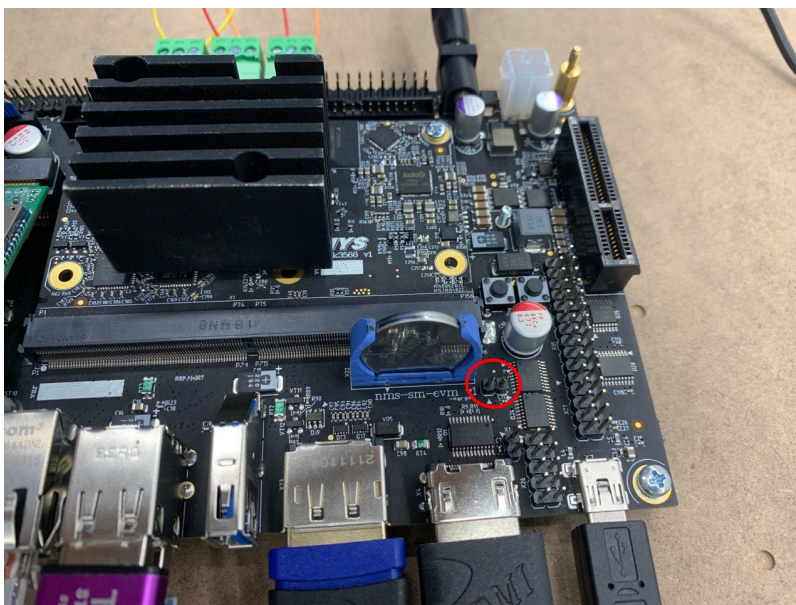

* Далее нужно перейти в каталог eMMC_burn и выполнить команду `./emmc_burn.sh` Если вы сохранили файлы на флешку, то нужно вставить её в устройство и выполнить следующие команды: `mkdir /mnt/flashDisk mount /dev/sdX /mnt/flashDisk cd /mnt/flashDisk/emmc_burn` **** ГДЕ sdX - БУКВА И РАЗДЕЛ ДИСКА **** После этого выполните команду `./emmc_burn.sh` По умолчанию скорость обмена: ***1500000***